

Göra en passage



För att komma in

1. Håll kortet/taggen stilla ca 3 sekunder framför den blå markeringen på läsaren. Ett pip bekräftar avläsningen.
2. Om grön gubbe blinkar så knappa in din personliga 4-siffriga kod.
3. När grön gubbe lyser är dörren öppen.

Om röd lampa lyser så är dörren larmad och larmfrånkoppling måste göras före passering.

Göra en passage



För att komma in

1. Håll kortet/taggen stilla framför knappsatsen på läsaren. Ett pip bekräftar avläsningen.
2. Om texten "Ange kod" visas på displayen så knappa in din personliga 4-siffriga kod.
3. Det öppna hänglåset visar att dörren är öppen.

Om det är larmat så går det inte att passera utan att först larma av.

Göra en passage



För att komma ut

1. Tryck på knappen med nyckeln på.
2. Dörren hålls upplåst i några sekunder, och låser sig sedan automatiskt igen.

Låsa upp tillfälligt



För att låsa upp tillfälligt

1. Visa kortet/taggen framför den blå markeringen på läsaren. Ett pip hörs.
2. Om grön gubbe blinkar, knappa in din kod.
3. Tryck * * (stjärna, stjärna)
Ett pip hörs.
4. Grön gubbe lyser och dörren hålls öppen i tre timmar.

OBS! Tiden kan gälla längre, beroende på vad som är inställt i din behörighet.

Låsa tillfälligt




För att låsa tillfälligt

1. Visa kortet/taggen framför den blå markeringen på läsaren. Ett pip hörs.

Om grön gubbe blinkar, knappa in din kod.

2. Tryck * 0 * (stjärna, noll, stjärna)
Ett pip hörs.
3. Nu är dörren låst, fram till nästa ordinarie öppningstid.

Låsa upp tillfälligt

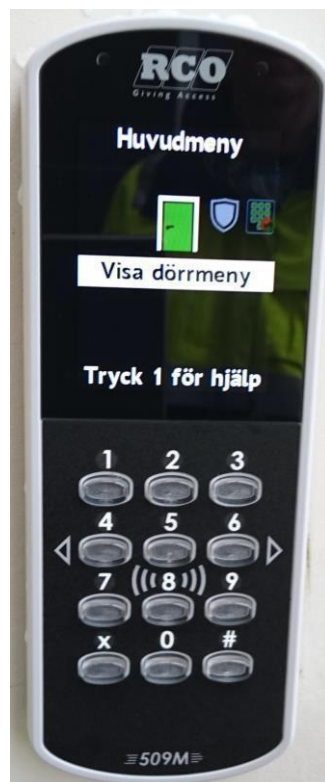


För att låsa upp tillfälligt

1. Visa kortet/taggen framför läsaren.
2. Tryck på X för att komma till menyn. Bläddra med siffrorna 4 och 6.
3. När *Visa dörrmeny* syns, tryck 5.
4. Gå till *Tillfälligt olåst* och tryck 5. Det öppna hänglåset visar att dörren är öppen. På skärmen visas det klockslag som dörren låser sig igen.

För att återgå till dörrens normala inställning, gå in i menyn och välj *Återställ dörrläge*.

Låsa tillfälligt

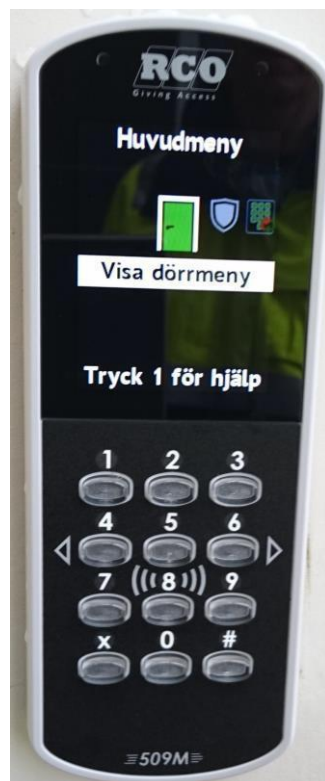

För att låsa tillfälligt

1. Visa kortet/taggen framför läsaren.
2. Tryck på X för att komma till menyn. Bläddra med siffrorna 4 och 6.
3. När *Visa dörrmeny* syns, tryck 5.
4. Gå till *Lås dörr* och tryck 5. Det låsta hänglåset visar att dörren är låst, vanligtvis i tre timmar*.

För att återgå till dörrens normala inställning, gå in i menyn och välj *Återställ dörrläge*.

* Tiden kan gälla längre, beroende på vad som är inställt i din behörighet.

Aktivera en tillfällig kod



Bra vid tillfälliga besök

Informera om koden till berörda personer.

1. Visa kortet/taggen framför den blå markeringen på läsaren. Ett pip hörs.
2. Om grön gubbe blinkar, knappa in din kod.
3. Tryck * önskad kod *
Ett pip hörs.
4. Koden är aktiv och gäller i tre timmar.

OBS! Tiden kan gälla längre, beroende på vad som är inställt i din behörighet.

Radera en tillfällig kod



Radera en aktiv gruppkod

Du kan endast radera egna skapade koder.

1. Visa kortet/taggen framför den blå markeringen på läsaren. Ett pip hörs.
2. Om grön gubbe blinkar, knappa in din kod.
3. Tryck * 0 * (stjärna, noll, stjärna)
Ett pip hörs.
4. Koden du skapat raderas.

Aktivera en tillfällig kod



Bra vid tillfälliga besök

Informera om koden till berörda personer.

1. Visa kortet/taggen framför läsaren, och knappa in din kod om det krävs.
2. Tryck på X för att komma till menyn. Bläddra med siffrorna 4 och 6.
3. När *Visa dörrmeny* syns, tryck 5.
4. Gå till *Tillfällig kod* och tryck 5. Knappa in den tillfälliga koden. Avsluta med #
På skärmen visas det klockslag som koden slutar gälla.

Radera en tillfällig kod




Radera en aktiv tidkod

Du kan endast radera egna skapade koder.

1. Visa kortet/taggen framför läsaren, och knappa in din kod om det krävs.
2. Tryck på X för att komma till menyn. Bläddra med siffrorna 4 och 6.
3. När *Visa dörrmeny* syns, tryck 5.
4. Gå till *Radera koder* och tryck 5.
5. Koder du skapat raderas.

NoKey offline

Uppdateringsläsare

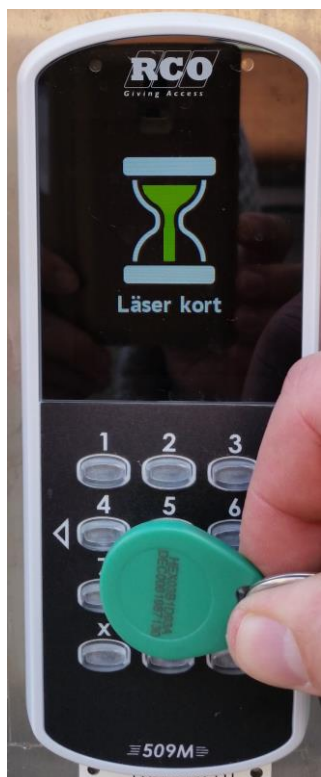

Aktiverar behörighet till offline 24 timmar.

NoKey offline



Aktivera och göra en passage

1. För att aktivera behörighet till NoKey, visa först kort/tagg stilla framför en uppdateringsläsare i ca 3-4 sekunder.
2. Håll sedan kortet/taggen stilla framför de streckade linjerna intill knappsatsen på NoKey-läsaren. Ett pip bekräftar avläsningen.
3. Om den gröna lampan blinkar på displayen så knappa in din personliga 4-siffriga kod.
4. Dörren hålls upplåst i några sekunder, och låser sig sedan automatiskt igen.

OBS! Fast rött sken i offlineläsare indikerar på att du antingen saknar behörighet eller behöver upprepa enligt punkt 1 igen för att aktivera behörigheten.

Skapa en tillfällig kod



Bra vid tillfälliga besök

Informera om koden till berörda personer.

1. Visa kortet/taggen framför de streckade linjerna på läsaren. Ett pip hörs.
2. Om grön lampa blinkar, knappa in din kod.
3. Tryck: *x önskad fyrsiffrig kod x*
4. Ett pip hörs. Koden är aktiv och gäller vanligtvis i tre timmar*.

** Tiden kan gälla längre, beroende på vad som är inställt i din behörighet.*

Radera en tillfällig kod



Radera en aktiv tidkod

Du kan endast radera egna skapade koder.

1. Visa kortet/taggen framför de streckade linjerna på läsaren. Ett pip hörs.
2. Om grön lampa blinkar, knappa in din kod.
3. Tryck: $x 0 x$
4. Ett pip hörs. Koden du skapat raderas.

Låsa upp tillfälligt



För att låsa upp tillfälligt

1. Visa kortet/taggen framför de streckade linjerna på läsaren. Ett pip hörs.
2. Om grön gubbe blinkar, knappa in din kod.
3. Tryck: x x
4. Ett pip hörs. Grön lampa lyser och dörren hålls öppen i tre timmar*.

**Tiden kan gälla längre, beroende på vad som är inställt i din behörighet.*

Låsa tillfälligt



För att låsa tillfälligt

1. Visa kortet/taggen framför den blå markeringen på läsaren. Ett pip hörs.

Om grön gubbe blinkar, knappa in din kod.

2. Tryck: x 0 x
3. Ett pip hörs. Nu är dörren låst, fram till nästa ordinarie öppningstid.

OBS! Om du har aktiv tidkod kommer den att automatiskt raderas vid låsning.