

# Information om kommunal vattenmätare

## Vattenmätarens funktion

Det vatten en fastighet förbrukar via den inkommande vattenledningen mäts via en vattenmätare. Då denna mätning ligger till grund för vad du som fastighetsägare betalar för ditt vatten och avlopp är det viktigt att mätaren fungerar som den ska och är rätt placerad.

Vattenmätaren är Skövde VA:s egendom, men du som fastighetsägare är ansvarig för att vårda mätaren och skydda den mot skada.

Avstängningsventilerna med kopplingar före och efter mätaren är fastighetens egendom, så även vattenmätarkonsolen och övrig VVS-installation. Kontrollera ventilerna regelbundet så att de går att stänga vid behov. Kontakta alltid Skövde VA för godkännande innan plombering bryts vid exempelvis flytt av mätare, samt för ny plombering efter utförd åtgärd.

## Godkänd mätarplats

För att Skövde VA ska komma åt mätaren vid byte och kontroll, ansvarar du som fastighetsägare för att mätaren är lättåtkomlig. Du behöver därför säkerställa att mätarplatsen uppfyller följande kriterier, särskilt inför byte:

- Vattenmätaren ska vara monterad i en vattenmätarkonsol (eller motsvarande) för en stabil installation.
- Det ska finnas fungerande avstängningsventiler före och efter mätaren, vilka måste gå att stänga helt, annars behöver dessa bytas innan vattenmätarbytet.
- Mätaren ska vara lättåtkomlig, även med verktyg. Den får inte byggas in eller vara blockerad vid vattenmätarbytet.
- Rör, kopplingar och ventiler får inte vara angripna av rost.
- Väggen och golvet intill mätaren bör tåla spill av vatten och det ska gärna finnas en golvbrunn.
- Belysning ska finnas.


## Konsol

Konsolen ska vara avsedd för vattenmätare och vara försedd med en skjutbar kopplingshylsa. I ett småhus ska konsolen passa mätarstorlek Q3 2,5 med bygglängd 190 mm.


## Digitala vattenmätare

Mellan åren 2014-2024 byts alla vattenmätare i Skövde kommun till digitala, fjärravlästa mätare.

Den nya mätarmodellen gör att du som kund inte längre behöver läsa av mätaren och skicka in avläsningskort, Skövde VA läser istället automatiskt in dessa värden via fjärravläsning. Mätaren har ett inbyggt batteri som räcker under hela tiden den sitter hos dig som kund.

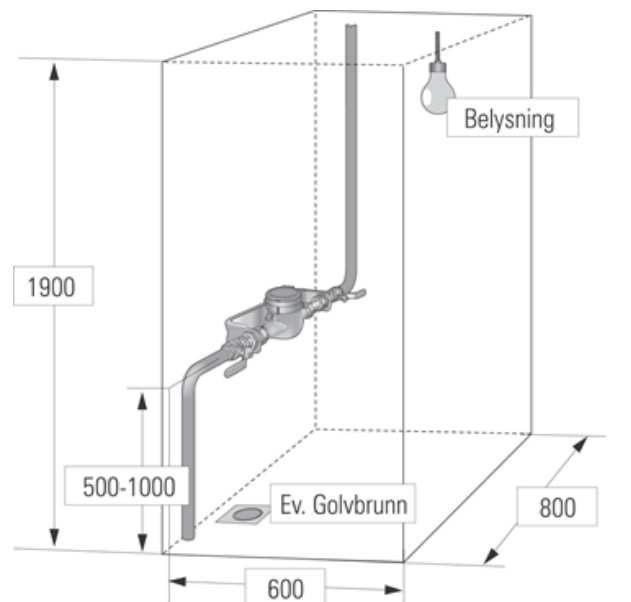

**Vattenmätarplats** – ovan illustration med måttangivelser är hämtad från Svenskt Vattens riktlinjer för kallvattenmätare. Måtten i bilden ska användas vid nybyggnation. Vid befintlig byggnation ska måtten uppfyllas så långt det är möjligt.

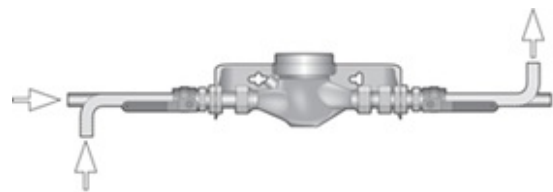

**Vattenmätarkonsol** – mätare monteras i en horisontell, förankrad mätarkonsol och förses med avstängningsventiler före och efter mätaren.